《取り付け確認　扉の開閉方法》

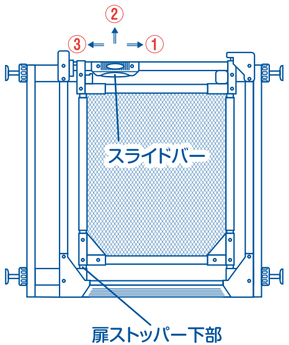

●ロックをにぎり、スライドバーを①の方へスライドしてください。
②の方向に少し持ち上げて扉ストッパー下部をはずし開いてください。
●扉は約45度以上開いて手を離すと自動で閉じます。
●③の方向にロックをかけてください。

⚠重要 ●床面に対して垂直にゲート本体が固定されていませんと自動で閉まりにくいことがあります。

⚠警告 ●扉が90度以上開くと開放ストッパー機能がついています。お子様のお昼寝、夜間等の使用者の移動を考えたもので、お子様には危険です。注意してください。
●開放時に扉を強く押さえたり、もたれたりしないでください。事故や破損の原因となります。

《取りはずし方》

●お子様などゲートの近くにいないか確認の上、はずしてください。
●取り付けナット上部左右を回し、ゆるめてください（一方のみ一度にはずさないでください）。
●取り付けナット下部左右を回し、ゆるめてください。

⚠注意 ●取りはずしの際ゲートが倒れないように本体を支えながらナットを回し、ゆるめてください。
●取り外した部品等は、安全のためお子様の手の届かない場所に片づけてください。

《お手入れ方法》

●本製品を洗う場合は、水またはぬるま湯にひたして固くしぼった布で汚れを拭き取ってください。
●汚れのひどい場合は、中性洗剤をぬるま湯でうすめて、布をひたしてふき取ってください。
その後、水またはぬるま湯でもう一度ふき取ってください。
●シンナー、ベンジン、アルコール等は使用しないでください。変色、塗装の剥離の原因になります。
●定期的に部品の確認、ガタツキ等の確認をしてください。

●品質向上のため、予告なしに仕様変更する場合がございます。あしからずご了承ください。
●本書に使用しているイラストは、操作方法や仕組み等をわかりやすくするため、現物とは多少異なることがあります。

〈ご使用の前に必ずお読み下さい〉

1.記号説明

この取扱説明書は、製品を安全に使用していただくために特に守っていただきたいことについて、次のマークで表示しています。
各マークの意味を十分に理解された上で使用していただきますようお願いいたします。

⚠警告…取り扱いを誤った場合、死亡または重大な傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの
⚠注意…取り扱いを誤った場合、軽度の傷害を負ったり、物的損害につながる恐れのあるもの
⚠重要…取り扱いを誤った場合、製品の故障・損傷・早期寿命などを招く恐れのあるもの

2.製品用途

本製品は家屋の柱や壁に加工を施すことなく、幅が69cm～90cmの廊下や階段の昇り口などに取り付けられる、幼児用開閉式移動防止柵です。

3.対象月齢

本製品は、生後6ヶ月頃から24ヶ月以内の幼児にご使用ください。

4.使用上の注意

⚠警告 ●保護者の方は、本製品を取り付けても、乳幼児の動作状況は十分注意して目の届く場所で使用してください。
●本製品の取り付け可能幅は69cm～90cmまでです。範囲外の幅に取り付けると外れたり故障や事故の原因になります。
●本製品は、ストーブ等の近く、又は雨ざらしになるような所、又階段の降り口（階上側）、縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合、危険だと思われる所には設置しないでください。
●本製品は、生後6ヶ月頃～24ヶ月以内の幼児用移動防止柵です。それ以外の用途に使用しないでください。
●本製品を取り付ける際は、床面が水平で取り付け面の幅が6cm以上の垂直で頑丈な安定した平面に確実に固定してください。又、確実に固定できない場合は、使用しないでください。
●本製品に寄りかかったり、ぶら下がったりしないでください。事故、破損の原因となります。
●本製品は室内用です。屋外では使用しないでください。
●本製品の付近には、台になるようなものは置かないでください。
●本製品を改造しての使用や部品の代用はしないでください。故障や事故の原因となります。
●本製品の扉を閉めた場合は、必ずスライドロックをしてください。思わぬ事故の原因になります。
●本製品の取り付け場所に異常がある時は直ちに使用をやめてください。
●本製品の組立は必ず保護者の方が行い、使用前の点検を行ってください。
●本製品を使用にならない場合は、お子様の手の届かない所に保管してください。
●扉を90度開くと開放ストッパー機能が働きますが、使用者の移動を考えたものでお子様には危険です。注意してください。

⚠注意 ●扉の開閉の際には、指・手などはさまないように注意してください。
●本製品の扉を閉めた場合は、必ずスライドロックをしてください。
●取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがあります。裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

⚠重要 ●本製品がしっかり固定されているか、常に確認して必要に応じて取り付けナットを増し締めてください。

こどものりもの・育児用品
WORLD
株式会社 野中製作所

本　社　〒547-0002大阪市平野区加美東4丁目4番18号
（製品に関するお問い合わせ）
お客様相談室TEL.大阪（06）6795-2428
受付時間AM10:00～12:00 PM1:00～5:00祝日を除く（月～金曜日）
U R L　http://www.nonaka-world.co.jp

CATCH Me! WORLD BABY DREAM

9301

のびのびベビーゲートⅡ

〈取扱い・組立説明書〉

●この度は「ワールド」ののびのびベビーゲートⅡをお買い上げいただきありがとうございます。
正しく使用していただくために、ご使用の前に説明書をよく読んで、正しくご使用下さい。
又、この説明書はいつでも参照できるよう、大切に保管して下さい。

取り付け可能幅　69cm～90cmまで　　対象年齢　6ヶ月頃～24ヶ月以内

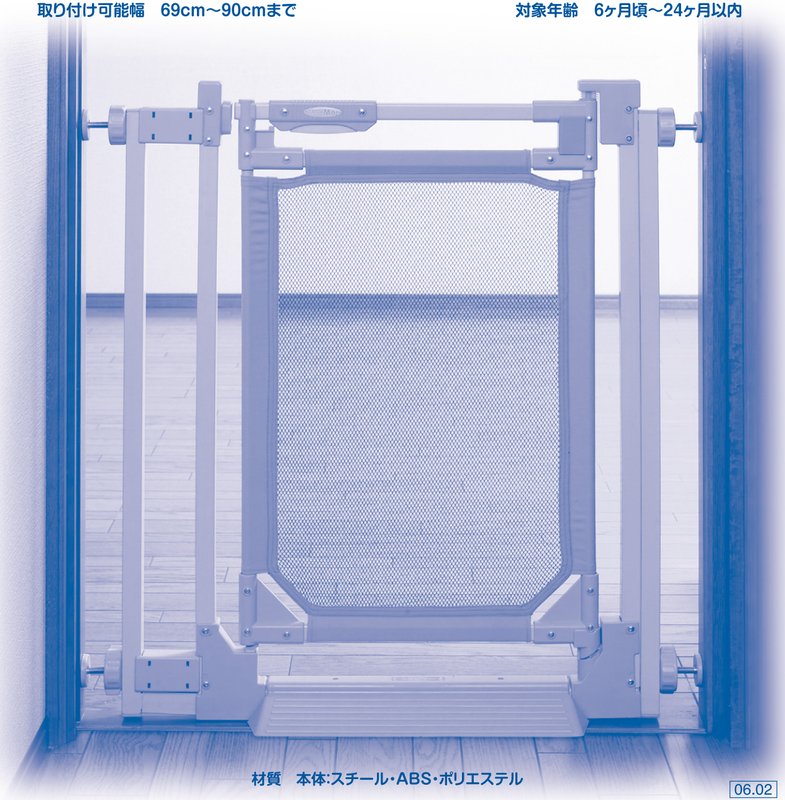

材質　本体:スチール・ABS・ポリエステル

06.02

《各部の名称　部品内容》

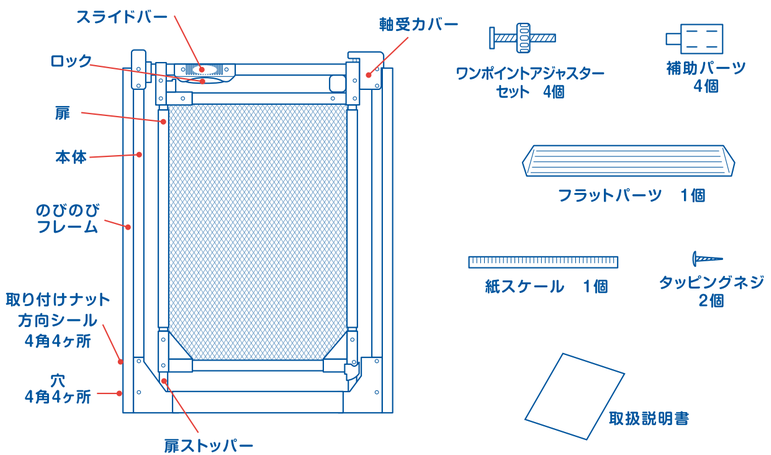

〈突っ張り力により壁面等に設置する構造です〉

《取り付けの前に》

チェック1

取り付ける場所を決め、幅を測ります。
※平行に気をつけて測ってください。

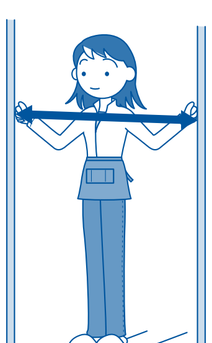

チェック2

取り付け面の強度は十分ですか？

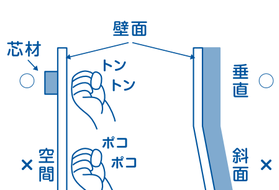

●必ず裏側に柱や芯材のある位置、
また垂直な壁面でご使用ください。

㊟取り付け場所の壁面が弱い場合、壁面がたわんだり、
へこんだり、抜けたりする恐れがあります。
裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

《取り付け可能幅　使用パーツ例》

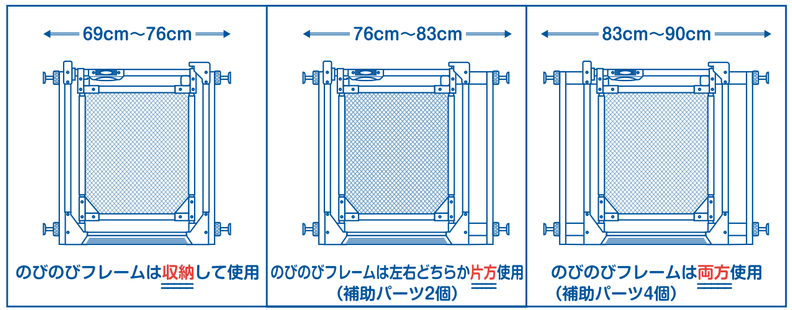

●アジャスターナットを回して幅を短くして使用して下さい。



●ワンポイントアジャスターボルトを
右図矢印の方向に差し込んでください。

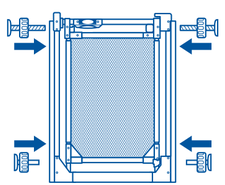



●補助パーツの取り付け方

⚠警告　●本製品を階段の階上付近や縁側の降り口、ガラス戸の近くなど、本製品が外れた場合に、危険だと思われる所には設置しないでください。

⚠警告　●取り付け幅は、必ず90cm以下で使用してください。

⚠注意　●ゲートの取り付け場所、壁等について、本製品は壁等材質によっては、たわんだり、へこんだり、抜けたりする恐れがありますので、裏側に柱や補強材のある壁面に設置してください。

●柱のない壁等への取り付けの場合は、間に板などで補強して取り付けてください。

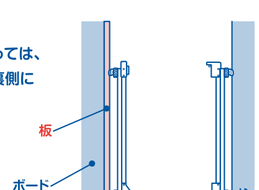

《取り付け方法》

⚠警告　●お子様などがゲートの近くにいないか確認してください。

●上部が下部より幅が広く設計されています。上部が入りにくい場合は狭めて入れて下さい。

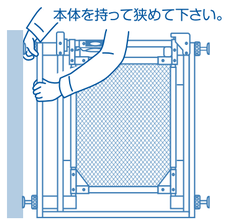

●本体を支えながら下部①の取り付けナットを矢印方向に回し、締め付けてから上部②を矢印方向に締めてください。

⚠注意　●ⓐ、ⓑのすき間は上下左右とも同じになるようにしてください。

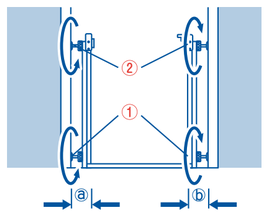

ナットの締め付け方向は
シールで4ヶ所に
表示しています。

《取り付け調整》

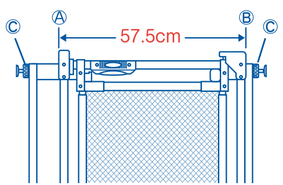



⚠警告　●締め付け時、ボルト部の長さは5cm以下になるようにしてください。幼児が挟まったりする恐れがあります。

⚠注意　●Ⓐ～Ⓑ間が、約57.5cmになるように取り付けナットⒸを回して調整してください。
締めすぎ、上部が広がりすぎると
自動ロックがかからない場合があります。

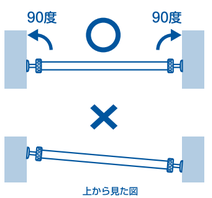

⚠警告
●柱、壁に対して直角になるように取り付けてください。必要な突っ張り保持力がなくなり製品が外れ、思わぬ事故の原因になります。

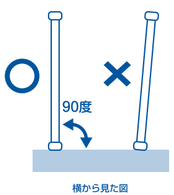

⚠警告
●床に対して垂直になるよう取り付けてください。

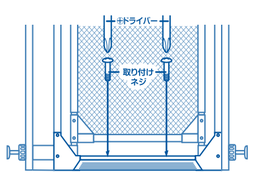

●フラットパーツをタッピングネジ2本で
プラスドライバーにて強く締めてください。